26159

ロールスクリーン

ソフィー

ダブル小窓タイプ

スプリング式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

[取付け上のご注意]	⚠警告	
	❗	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
	❗	●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。 また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	⚠注意	
	⃠	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温（70℃以上）多湿（60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
[操作上のご注意]	⚠警告	
	⃠	●製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
	⃠	●プルタブ等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。 メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
	⚠注意	
	⃠	●必ずプルタブ等を持って操作してください。スクリーンやウェイトバーを持って操作しないでください。 ●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
[取扱上のご注意]	⚠警告	
	⃠	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
	⚠注意	
	⃠	●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品をたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
	⃠	●弊社の製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

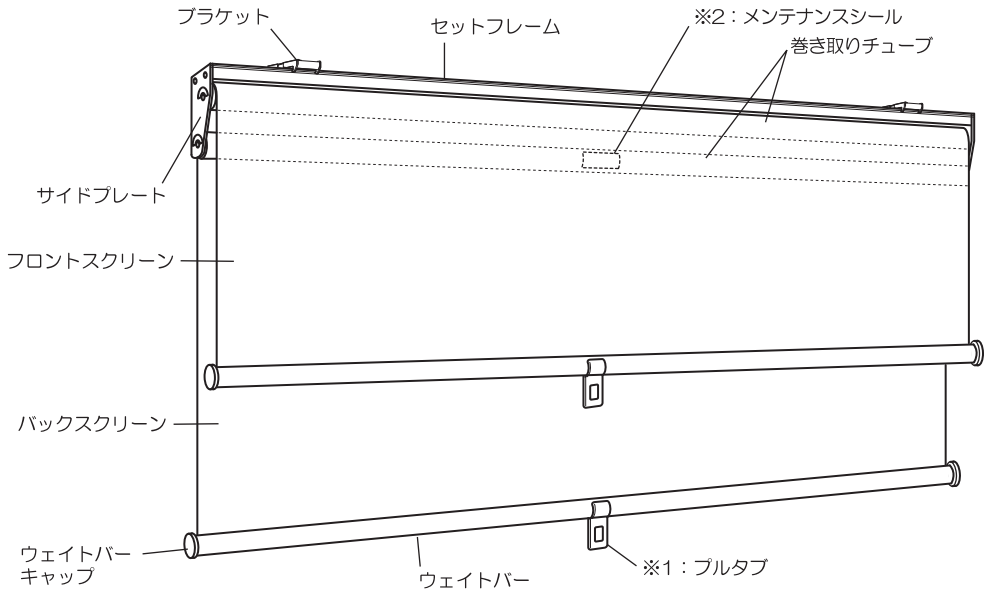

※1：プルタブは標準装備になります。標準以外をご指定の場合は図が異なります。
※2：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。
　　スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

2 付属部品

●ブラケット（2ヶ）

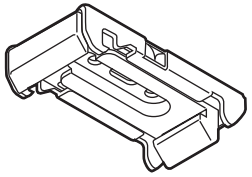

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。

●ブラケットアーム
（2ヶ）

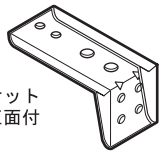

※ブラケットアーム・ブラケットアームジョイントネジは正面付のみ付属されています。

●ブラケットアームジョイントネジ
（ブラケットアームと同数）

●スクリーン巻きずれ調整シール

●スプリング
コントローラー
（1ヶ）



※必ず保管してください

オプション部品

●カーテンレール用取付けナットとネジ
（ブラケットと同数）



3 ブラケットの取付け

取　付　け　の　種　類

窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞	窓枠の内側に取付ける場合 ＜天井付け＞	カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞
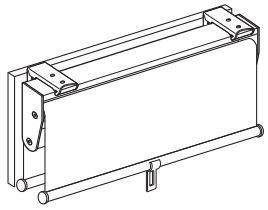	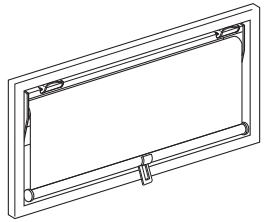	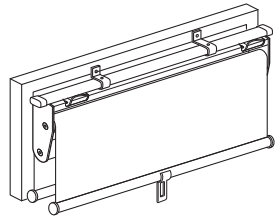

ブ　ラ　ケ　ッ　ト　の　取　付　け

注意
- ●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

●ブラケットアームを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。ブラケットをブラケットアームにブラケットアームジョイントネジでしっかり固定してください。

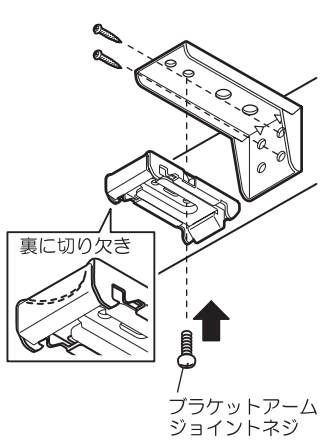

●ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

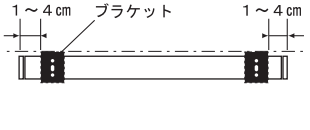

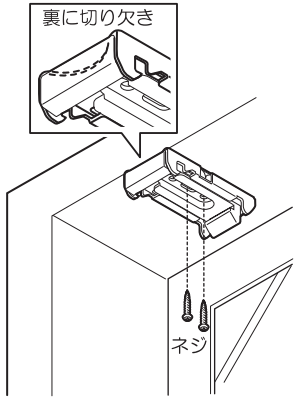

●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。

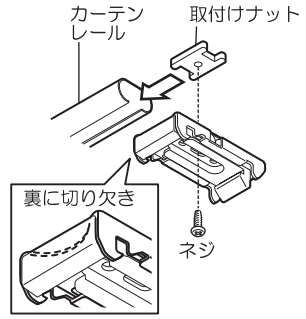

4 本体の取付け・取外し方法

本　体　の　取　付　け　方

窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

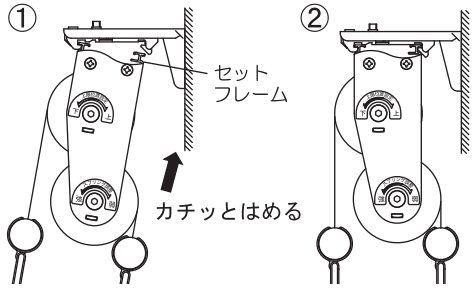

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

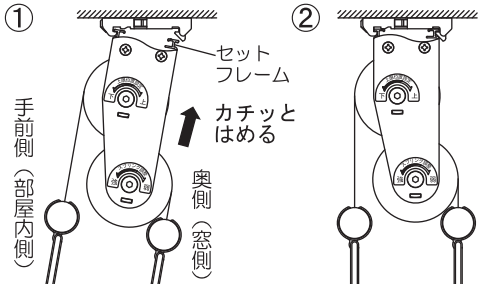

本　体　の　取　外　し　方

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

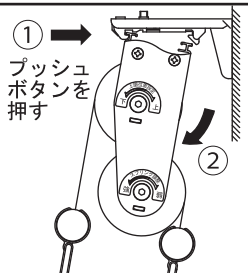

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

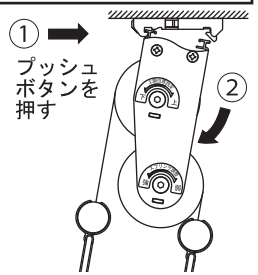

5 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

※プルタブは必ず、ウェイトバーの中央位置にして操作を行ってください。

降　ろ　す　場　合

プルタブを真下に引き降ろし、手を離してください。

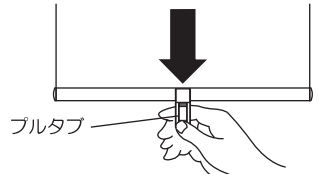

上　げ　る　場　合

プルタブを少し（1～2㎝）下に引き、手を離すと巻き上がります。

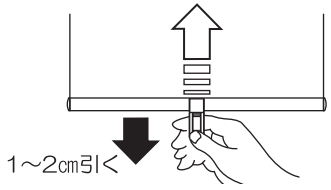

途中で止める場合

プルタブを少し下に引き降ろすと止まります。

注意

- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- ●スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

6 スプリングの調整をするには

★本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますがスクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合に行ってください。

調　整　方　法

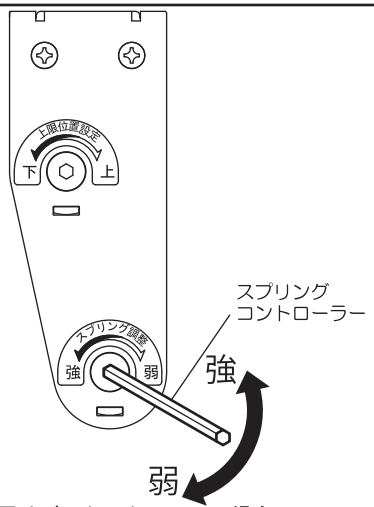

※図はバックスクリーンの場合

●付属のスプリングコントローラーにてスプリング調整を「強」または「弱」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります
『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります

※スプリング調整はフロントスクリーンは本体正面から見て左側、バックスクリーンは右側のサイドプレートにあります。

注意　過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

7 上限位置設定について

★本製品は、出荷時にスクリーンの巻上がり位置の設定を完了しておりますのでそのままご使用ください。但し、下記の方法で調整することができます。

調　整　方　法

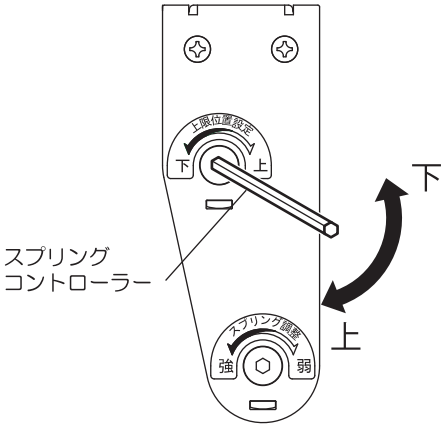

※図はフロントスクリーンの場合

●付属のスプリングコントローラーにて上限位置設定を「上」または「下」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

『上』・・・スクリーンの止まる位置が上がります
『下』・・・スクリーンの止まる位置が下がります

※フロントスクリーンは本体正面から見て右側、バックスクリーンは左側のサイドプレート部で調整します。

8 こんなときには・・・

症　状	原　因	処　置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。	製品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	操作部が製品の中央にない。	操作部はウェイトバーの中央部に設定し、真下に引いてください。
	操作部を真下に引いていない。	操作部を真下に引いてください。
	スクリーンの伸縮等	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンが途中までしか巻き上がらない。（巻き上げスピードが遅くなった）	スプリングが弱い。	５ページの【6スプリングの調整をするには】に従って巻き上げスピードを調整してください。
スクリーンが下がりきって巻き上がらない。	ストッパーが解除されない。	巻き取りチューブを図の矢印の方向に手で回し、ゆっくり離してください。 ※フロントスクリーンとバックスクリーンでは、回す方向が異なります。 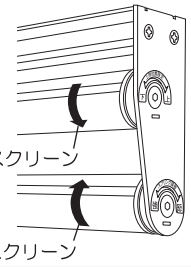 フロントスクリーン バックスクリーン
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 【水拭き可能な生地の場合】 水や弱アルカリ性、中性洗剤を含ませた布で拭くことが可能です。 [対象生地№] N5418~N5420

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

9 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

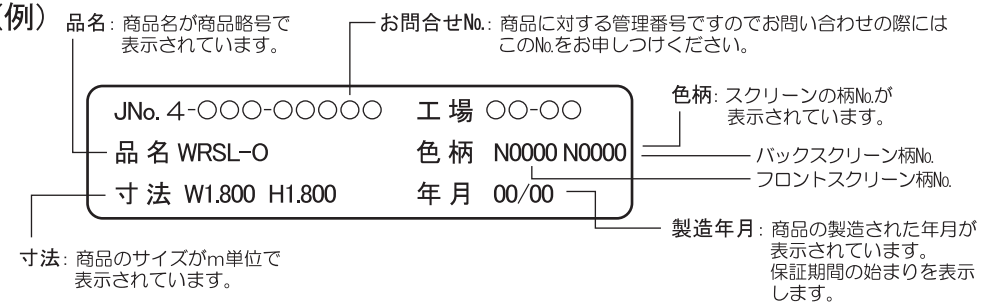

10 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

１．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
２．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）
株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4